

TABLE DES MATIÈRES








FR

SECTION	PAGE
Symboles.....	15
Consignes de sécurité.....	16
Déballage et caractéristiques du produit.....	19
Montage.....	19
Fonctionnement.....	20
Entretien.....	22
Dépannage.....	24
Caractéristiques techniques.....	26
Recyclage et mise au rebut.....	26

Nous vous remercions d'avoir choisi notre aspirateur compact sans fil JOEY™. Il s'agit d'un aspirateur sans fil conçu uniquement pour un usage domestique et adapté à une utilisation à l'intérieur dans un environnement domestique normal pour les poussières et débris légers et secs.

POUR GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ: VEUILLEZ LIRE ET ASSIMILER TOUTES LES CONSIGNES.

SYMBOLES

	Attention.
	Veillez lire le manuel d'instructions avant toute installation ou utilisation.
	Conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
	Classe de protection II.
	Le produit est conforme aux directives européennes en vigueur et une méthode d'évaluation de la conformité pour ces directives a été adoptée.
	Ne pas mettre au rebut des appareils électriques avec les ordures ménagères.
	Les batteries contiennent du lithium-ion. Ne pas mettre au rebut des batteries avec les ordures ménagères.

Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus. Les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil à condition qu'elles soient supervisées ou si elles reçoivent des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers que ladite utilisation présente. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Cet appareil doit être utilisé uniquement comme un aspirateur normal dans un environnement domestique.
- Assurez-vous de ranger l'aspirateur dans un endroit frais et sec.
- Débranchez l'aspirateur du chargeur avant de procéder à son nettoyage ou entretien.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les matériaux d'emballage, y compris les sacs en plastique, ne doivent pas être accessibles aux enfants afin de prévenir tous risques d'étouffement.
- Assurez-vous que votre tension d'alimentation est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur de charge.
- Chaque aspirateur est conçu pour une tension de charge spécifique, utilisez uniquement l'adaptateur de charge d'origine livré avec cet aspirateur.
- Les bornes électriques situées sur l'aspirateur ne présentent aucun risque d'électrocution. Une brûlure peut être causée par l'insertion d'objets métalliques dans les zones proches des bornes. Les bornes de l'aspirateur doivent toujours être exemptes d'objets durs ou coupants, tels que du verre, des clous, des vis ou des pièces de monnaie, susceptibles d'endommager l'aspirateur.
- Des éléments des piles peuvent couler dans des conditions extrêmes d'utilisation ou de température. Si le liquide de la batterie entre en contact avec la peau, rincez immédiatement

à l'eau. Si le liquide pénètre dans les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes. Veuillez obtenir l'avis d'un médecin.

- Ne pas abîmer ni incinérer des batteries car elles risquent d'exploser à haute température.



AVERTISSEMENT: Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'adaptateur de charge amovible (YLJXC-212047) livré avec cet appareil.

UTILISATION APPROPRIÉE

- L'appareil doit être rangé ou chargé uniquement à l'intérieur.
- Ne pas laisser l'aspirateur exposé aux rayons du soleil.
- Évitez d'exposer l'aspirateur à des sources de chaleur excessives.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures inférieures à 4°C ou supérieures à 40°C.
- Gardez l'aspirateur à l'écart du corps lorsque vous utilisez des buses et des tubes.
- Ne pas utiliser d'adaptateur de charge, de socle de charge ou de câble endommagé.
- Lorsque vous débranchez le câble de charge du socle de charge, tirez la fiche elle-même pour le retirer; ne pas tirer sur le cordon d'alimentation.
- Ne pas tirer le câble de charge par dessus des bords tranchants ni le laisser se coincer.
- Pour des raisons de sécurité, uniquement le fabricant, son agent de service, ou des personnes convenablement qualifiées, sont autorisés à effectuer des réparations.
- Ne pas essayer de toucher la brosse à rouleau lorsque l'aspirateur est en marche et que la brosse à rouleau tourne.
- Mettez hors tension l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Les blocs-batteries ne doivent être ni démontés ni court-circuités.

NE JAMAIS UTILISER CET ASPIRATEUR

- Dans des endroits humides.
- Sur des gravats.

- A proximité de gaz inflammables, etc.
- Lorsque le produit montre des signes visibles d'endommagement.
- Sur des objets pointus ou des fluides.
- Sur des cendres chaudes ou froides, des mégots de cigarettes allumés, etc.
- Sur de la poussière fine, par exemple du plâtre, du béton, de la farine, des cendres chaudes ou froides.
- Sans ses filtres.

L'utilisation de l'aspirateur dans les circonstances énumérées ci-dessus peut entraîner des blessures graves ou endommager le produit. De telles blessures ou dommages ne sont pas couverts par la garantie ni par le fabricant.

DÉBALLAGE ET CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

FR

1	Poignée	10	Tête d'aspirateur à moteur pour planchers
2	Commutateur d'alimentation	11	Voyant LED des tâches
3	Commutateur de vitesse	12	Bac à poussière
4	Bouton de déverrouillage de la poignée pliante	13	Filtre (x 2) (x 1 pré-installé)
5	Bouton de déverrouillage de l'aspirateur portatif	14	Panier de Filtre (pré-installé)
6	Commutateur d'alimentation et voyant de charge de la batterie	15	Socle de charge
7	Aspirateur Portatif	16	Adaptateurs de charge
8	Bouton de déverrouillage du bac à poussière	17	Outil à usages multiples
9	Bouton de déverrouillage de la tête d'aspirateur à moteur pour planchers	18	Manuel d'instructions

MONTAGE

1. Retirez tout le contenu de l'emballage ; assurez-vous que vous disposez de tout le contenu répertorié en page 19.
2. Cet aspirateur est doté d'une poignée pliable pour permettre un rangement facile. Dépliez la partie supérieure de la poignée jusqu'à ce qu'elle s'enclenche correctement. Assurez-vous que la poignée est bien verrouillée en place (Fig. 1).
3. Placez le col de la tête d'aspirateur à moteur pour planchers à la verticale. Insérez la poignée en entier dans le col de la tête d'aspirateur à moteur pour planchers en veillant à l'absence de tous objets coincés entre les raccordements de l'appareil. Assurez-vous que les deux loquets de sécurité de la tête d'aspirateur à moteur pour planchers sont convenablement enclenchés (Fig. 2).
4. Placez l'appareil portatif dans la baie d'ancrage située sur le corps principal. En premier lieu, assurez-vous que l'orifice d'aspiration de l'appareil portatif est convenablement en place et que le bac à poussière est correctement installé avant d'appuyer sur la poignée en position de verrouillage (Fig. 3).
5. Insérez le support de l'aspirateur dans le socle de charge, puis enclenchez-le en place (Fig. 4).



ATTENTION: Pièces mobiles ! Afin de réduire tous risques de blessures corporelles, NE PAS toucher la brosse à rouleau lorsque l'aspirateur est en marche. Tout contact avec la brosse à rouleau en rotation peut entraîner des blessures corporelles. Faites preuve de prudence lorsque vous travaillez en présence d'enfants ou d'animaux familiers (Fig. 5).



AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser l'aspirateur sans filtre en place.

1. Charge en cours

REMARQUE: Pour optimiser la durée de vie de la batterie, assurez-vous que l'aspirateur est entièrement chargé avant la première utilisation. Chargez l'aspirateur pendant au moins 5 heures avant la première utilisation. Ne jamais chargez les batteries à des températures supérieures à 40°C ou inférieures à 4°C. Il est normal que le chargeur devienne tiède en cours de charge.

REMARQUE: Rechargez votre aspirateur uniquement à l'aide du chargeur fourni.

- 1) Avant de le charger, assurez-vous que l'aspirateur sans fil est mis HORS TENSION et que l'aspirateur portable est installé dans le corps principal.
- 2) Choisissez la fiche souhaitée à insérer dans le corps de l'adaptateur de charge correspondant à la région d'utilisation (Fig. 6).

REMARQUE: La fiche à trois broches est destinée au Royaume-Uni, tandis que la fiche à deux broches est adapté à presque tous les autres pays européens.

- 3) Insérez la fiche souhaitée dans l'adaptateur secteur de charge. Alignez les rails de support situés sur le corps de l'adaptateur de charge sur les rails de guidage situés sur l'insert de la fiche (Fig. 7). Faites coulisser l'insert de la fiche entièrement vers le corps de l'adaptateur de charge pour qu'il se verrouille en place jusqu'à ce que vous entendiez un déclic (Fig. 8).

REMARQUE: Pour retirer la fiche, appuyez sur le loquet de déverrouillage de l'adaptateur de charge, puis faites coulisser l'insert de la fiche pour le détacher du corps de l'adaptateur de charge (Fig. 9).

- 4) Insérez l'adaptateur de charge dans le port de charge situé sur le côté du socle de charge, puis fixez solidement le cordon.
- 5) Posez l'aspirateur sur le socle de charge. Assurez-vous que tous les branchements sont propres et exempts de saleté (Fig. 10).
- 6) Branchez l'adaptateur de charge à une source d'alimentation appropriée (Fig. 11).

REMARQUE: L'aspirateur est repose sur les broches de charge de la station de base afin de rendre l'aspirateur toujours disponible. En conséquence, il ne se verrouille pas en place en cours de charge. Assurez-vous de l'absence de tous objets faisant obstruction aux branchements et susceptibles d'empêcher la charge.

- 7) Le commutateur d'alimentation de l'aspirateur portable indique la progression en cours de charge. En cours de charge de l'aspirateur, le voyant de charge de la batterie clignote. Lorsqu'elle est entièrement chargée, le voyant de charge s'éteint automatiquement.

Voyant de charge de la batterie	État
Voyant clignotant	Charge en cours
Voyant éteint	Batterie entièrement chargée



Commutateur d'alimentation et voyant de charge de la batterie

- 8) Lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez l'adaptateur de charge de la source d'alimentation, puis retirez l'aspirateur du socle de charge.

REMARQUE: Si le voyant de charge de la batterie ne s'allume pas lors de la charge, assurez-vous que:

- L'aspirateur repose correctement sur le socle de charge.
- La fiche de charge est correctement branchée à la source d'alimentation.
- La source d'alimentation est sous tension.
- Le connecteur de charge est entièrement inséré dans le socle de charge.

2. Utilisation de votre aspirateur

Avant de passer l'aspirateur, assurez-vous que la brosse à rouleau ne présente aucune obstruction, telle que des cheveux/poils ou des objets coupants afin d'éviter de rayer les sols et que le bac à poussière est vide.

REMARQUE: Utilisez le réglage Basse vitesse pour nettoyer les sols durs et les tapis à poils courts ou lorsqu'un temps de fonctionnement accru est nécessaire. Le réglage Haute vitesse doit être utilisé pour nettoyer les carpettes et les tapis moelleux ou lorsqu'une puissance de nettoyage supplémentaire est requise.

- 1) Pour démarrer l'aspirateur, appuyez sur le commutateur d'alimentation. L'aspirateur démarre en mode Haute vitesse.
- 2) Pour passer au réglage Basse vitesse, appuyez une fois sur le commutateur de vitesse. Appuyez à nouveau sur le commutateur de vitesse pour revenir à la vitesse élevée.
- 3) Pour arrêter l'aspirateur, appuyez une fois sur le commutateur d'alimentation.



Commutateur d'alimentation

Commutateur de vitesse

3. Utilisation De Votre Aspirateur Portable

- 1) Pour retirer l'aspirateur portable, appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'aspirateur portable, puis détachez-le du corps principal (Fig. 12).
- 2) Pour le mettre sous tension, appuyez sur le commutateur d'alimentation situé sur la poignée. Pour le mettre hors tension, appuyez à nouveau sur le commutateur d'alimentation situé sur la poignée.
- 3) Pour nettoyer les zones difficiles d'accès, utilisez l'outil à usages multiples fourni en insérant une extrémité de l'outil dans l'orifice d'aspiration de l'aspirateur portable (Fig. 13).



Commutateur d'alimentation et voyant de charge de la batterie

- 4) L'outil à usages multiples peut être utilisé comme suceur plat ou comme brosse à épousseter. Pour faire la transition entre suceur plat et brosse à épousseter, désengagez le loquet situé au dos de l'outil, puis faites coulisser la brosse vers le haut. Assurez-vous qu'elle s'enclenche pour assurer un bon fonctionnement (Fig. 14).
- 5) Pour ramener l'outil à usages multiples à la fonction de suceur plat, appuyez à nouveau sur le bouton de déverrouillage du loquet, puis faites coulisser la brosse en position inférieure. Assurez-vous qu'elle est convenablement verrouillée en place.

4. Rangement De Votre Aspirateur

- 1) Pliez la partie supérieure de la poignée en appuyant sur le bouton de déverrouillage de la poignée situé sur le corps principal et en tirant la poignée vers l'arrière dans la position de rangement.
- 2) Insérez l'outil à usages multiples dans la fente de rangement pour accessoires située sur le socle de charge pour un rangement pratique.

ENTRETIEN



ATTENTION: Pour réduire tous risques d'électrocution, retirez l'aspirateur du socle de charge, puis assurez-vous que la machine est mise hors tension avant d'effectuer tous travaux d'entretien.

1. Vidange Du Bac À Poussière

REMARQUE: Pour obtenir des performances optimales, videz le bac à poussière après chaque utilisation. Ne jamais faire fonctionner l'aspirateursans le bac à poussière et le filtre en place.

- 1) Retirez l'aspirateur portable du corps principal en appuyant sur le bouton de déverrouillage de l'aspirateur portable et en détachant l'appareil portable.
- 2) Placez l'appareil au-dessus d'une poubelle domestique appropriée, puis appuyez d'une main sur les deux boutons de déverrouillage du bac à poussière (fig. 15).
- 3) Pour détacher le bac à poussière de l'aspirateur portable, soulevez l'extrémité libérée en premier, puis faites pivoter le bac à poussière vers le haut pour détacher l'appareil du clip de maintien situé au niveau de l'extrémité du filtre de l'appareil.
- 4) Retirez le panier de filtre du bac à poussière. Videz le contenu dans une poubelle (Fig. 16).

2. Nettoyage du filtre

REMARQUE: La solution pour obtenir des performances optimales consiste à disposer d'un filtre propre. Le nettoyage fréquent du filtre permet à votre aspirateur de fonctionner avec une efficacité maximale. Un filtre de rechange est livré avec votre aspirateur pour vous permettre de sécher correctement un filtre tout en utilisant l'autre. Des filtres supplémentaires peuvent être achetés en se rendant sur le site Web: www.cleva-europe.com.

- 1) Retirez le filtre du panier de filtre. À l'aide d'une brosse douce et sèche, éliminez tous les débris accumulés sur les tamis latéraux du filtre et le panier de filtre (Fig. 17).
- 2) Après une utilisation répétée, il peut être nécessaire de laver le panier de filtre ainsi que le

filtre. Lavez à la main à l'eau tiède. Après le lavage, mettez-les de côté et laissez-les sécher à l'air libre pendant 24 heures.

IMPORTANT: Assurez-vous que le filtre et le panier de filtre sont entièrement secs avant de les réinstaller.

- 3) Insérez le filtre propre et sec dans le panier, puis placez-le dans le bac à poussière en vous assurant qu'un joint étanche à l'air est formé autour de l'ouverture du bac à poussière.
- 4) Rebranchez le bac à poussière à l'aspirateur portatif. Pour ce faire, insérez l'extrémité du filtre du bac à poussière dans le support en premier, puis assurez-vous que le clip de maintien est correctement placé dans le couvercle du bac à poussière. Appuyez sur l'autre extrémité du bac à poussière jusqu'à ce que vous entendiez un déclic (Fig. 18).

3. Nettoyage de la tête d'aspirateur à moteur pour planchers et élimination des obstructions

La brosse à rouleau peut accumuler des débris tels que des ficelles, des cheveux ou des poils et des fibres. Des débris de ce type peuvent s'enrouler autour de la brosse et réduire ainsi sa capacité à nettoyer efficacement.

Retrait De La Brosse À Rouleau Pour Procéder Au Nettoyage

- 1) Assurez-vous que l'aspirateur est mis HORS TENSION, puis retirez-le et mettez-le de côté.
- 2) Vous pouvez retirer la tête d'aspirateur à moteur pour planchers pour un entretien facile en appuyant sur les deux boutons de déverrouillage de la tête d'aspirateur à moteur pour planchers situés de chaque côté du col de l'appareil. Appuyez sur les deux boutons de déverrouillage, puis retirez simultanément la tête d'aspirateur à moteur pour planchers du corps principal.
- 3) Retournez l'appareil afin d'accéder à la brosse à rouleau.
- 4) Localisez le levier de déverrouillage situé sur le côté droit de la brosse à rouleau. Exercez une pression sur la partie inférieure de la languette, puis faites-la coulisser vers la droite pour la déverrouiller. Soulevez la brosse à rouleau pour la sortir du boîtier (Fig.19).
- 5) Éliminez les débris et tous objets enroulés autour de la brosse. Utilisez une paire de ciseaux pour enlever les fils, les cheveux ou les poils, etc.
- 6) Réinsérez la brosse à rouleau dans le boîtier en alignant d'abord l'extrémité hexagonale de la brosse à rouleau dans la tête d'aspirateur à moteur pour planchers, en vous assurant qu'elle repose correctement et entièrement sur le support de montage. Insérez ensuite l'extrémité octogonale correctement, puis verrouillez la languette de fixation en place (Figs 20 et 21).

REMARQUE: Lorsqu'elle est insérée correctement, la brosse à rouleau doit pouvoir tourner.

Élimination Des Obstructions De La Tête D'Aspirateur À Moteur Pour Planchers

- 1) Pour nettoyer la tête d'aspirateur à moteur pour planchers, appuyez sur les deux boutons de déverrouillage, puis retirez la tête du corps principal (Fig. 22).
- 2) Fléchissez le tuyau de raccordement afin de pouvoir voir directement par l'autre extrémité. Si vous constatez des obstructions dans cette zone, retirez-les soigneusement.
- 3) Réfixez la tête d'aspirateur à moteur pour planchers sur le corps de l'aspirateur.

REMARQUE: Ne pas endommager les broches de raccordement; ne pas utiliser de ciseaux ou d'autres objets tranchants pour éliminer des obstructions de la tête.

**AVERTISSEMENT**

Coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien de l'aspirateur. Le non-respect de cette disposition vous expose à des risques d'électrocution ou à des blessures corporelles. Retirez l'appareil portatif du corps principal si vous effectuez l'entretien de la brosse à rouleau ou de la tête d'aspirateur à moteur pour planchers.

Performances de nettoyage





Les aspirateurs Vacmaster sont testés pour leur endurance. Si votre moteur fonctionne, la cause la plus probable d'une perte d'aspiration tient à une obstruction ou une ouverture au niveau de l'aspirateur.

Pour maintenir les performances de nettoyage élevées de votre machine, il est important de remplacer ou de nettoyer les filtres, au besoin. Videz complètement le bac à poussière afin d'éviter toutes baisses de performances. Une baisse de performances avec des filtres propres ne peut être causée que par la présence d'obstructions dans les outils ou des raccords de flexibles.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'aspirateur ne se met pas sous tension.	Batterie éventuellement déchargée.	Chargez la batterie conformément aux instructions qui figurent en page 20.
	Utilisation d'un chargeur inadapté.	Veillez à utiliser exclusivement le chargeur livré avec votre produit.
	L'aspirateur portatif n'est pas installé correctement.	Retirez l'aspirateur portatif, puis fixez-le de nouveau afin de vous assurer qu'il est convenablement en place.
	Le connecteur de charge n'est pas entièrement branché au socle de charge.	Assurez-vous que le connecteur de charge est entièrement inséré dans le socle de charge.
	La fiche de charge n'est pas entièrement insérée dans la prise.	Assurez-vous que la fiche de charge est correctement insérée dans la prise.
L'indicateur de niveau de charge de la batterie ne s'allume pas.	Adaptateur de charge non branché.	Assurez-vous que l'adaptateur de charge est correctement branché à la source d'alimentation et au port de charge situé dans la partie inférieure du socle de charge.
	Des débris se sont accumulés sur les contacts métalliques du chargeur de l'aspirateur portatif, le corps principal et l'adaptateur de charge.	Assurez-vous de l'absence de toute accumulation de débris sur les contacts métalliques du chargeur de l'aspirateur portatif, le corps principal et l'adaptateur de charge.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La brosse à moteur ne fonctionne pas.	Brosse à rouleau coincée.	Éliminez l'obstruction. Suivez les instructions indiquées en page 23.
	La brosse à rouleau doit être réinitialisée.	Mettez hors tension l'appareil, puis éliminez toutes obstructions. Ensuite, remettez l'appareil sous tension.
	La brosse à rouleau n'est pas installée correctement.	Retirez la brosse à rouleau, puis réinstallez-la en suivant les instructions indiquées à la page 23.
La capacité d'absorption des impuretés est réduite ou la puissance d'aspiration est faible.	Bac à poussière plein.	Videz le bac à poussière.
	Le filtre doit être nettoyé.	Respectez les instructions relatives au nettoyage du filtre indiquées aux pages 22-23.
	Le filtre doit être remplacé.	Remplacez le filtre. Pour effectuer vos achats en ligne, veuillez vous rendre sur le site Web: www.cleva-europe.com .
	Batterie éventuellement déchargée.	Chargez la batterie conformément aux instructions qui figurent en page 20.
	Le bac à poussière n'est pas installé correctement.	Contrôlez le bac à poussière afin de vous assurer qu'il est correctement installé, puis assurez-vous qu'il est convenablement enclenché.
De la poussière s'échappe de l'aspirateur.	Absence du filtre ou installation incorrecte de celui-ci.	Contrôlez le filtre afin de vous assurer qu'il est correctement installé.
	Filtre endommagé et doit être remplacé.	Remplacez le filtre. Pour effectuer vos achats en ligne, veuillez vous rendre sur le site Web: www.cleva-europe.com .
	Le bac à poussière n'est pas installé correctement.	Positionnez le bac à poussière correctement, puis enclenchez-le fermement en place.
Vacuum turns off on its own.	Batterie éventuellement déchargée.	Chargez la batterie conformément aux instructions qui figurent en page 20.
	La brosse à rouleau est coincée, ce qui active le système de protection du moteur.	Lorsque l'appareil est hors tension, retirez toutes obstructions, puis mettez sous tension l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Numéro du modèle	VSD1801EU
Puissance de batterie	18 V  2,2 Ah
Tension nominale du bloc-batterie	18 V  Li-ion
Tension nominale max. du bloc-batterie	20 V MAX  Li-ion
Temps de fonctionnement max.	30 min
Réglage des vitesses	2 vitesses
Capacité de récupération de poussière	0,5 l
Poids de l'ensemble de l'appareil	2,0 kg
Entrée chargeur	100-240 V ~ 50/60 Hz
Sortie chargeur	21,2 V  470 mA
Temps de charge complète de la batterie	5 heures

















RECYCLAGE ET MISE AU REBUT









Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec tous autres déchets ménagers dans l'UE. La machine doit être livrée dans un emballage rigide pour éviter tout endommagement pendant le transport. L'emballage et la machine elle-même sont fabriqués à partir de matériaux recyclables et doivent être mis au rebut en conséquence.



Cet aspirateur comporte une batterie au Lithium-ion. Ne pas jeter les batteries dans les ordures ménagères, dans l'eau, ni les incinérer. Mettez au rebut les batteries conformément à la réglementation locale, dans les centres où elles seront recyclées dans le respect de l'environnement.

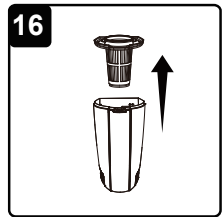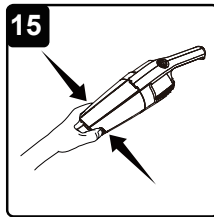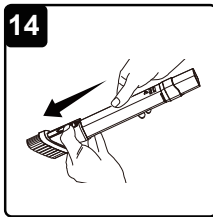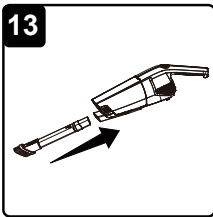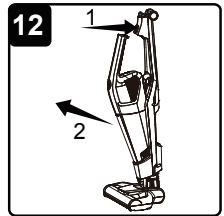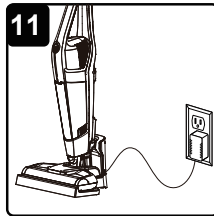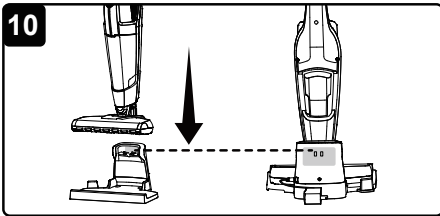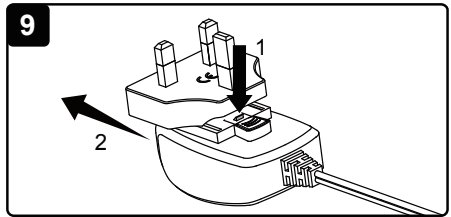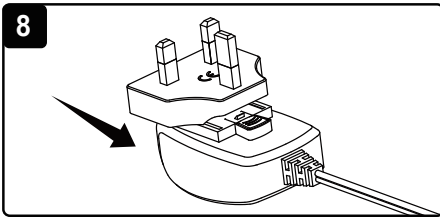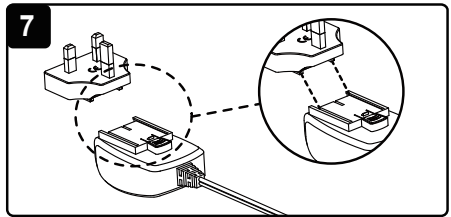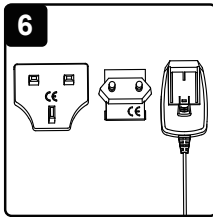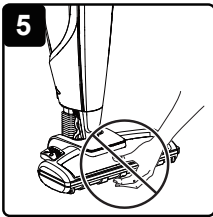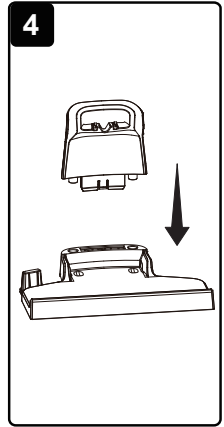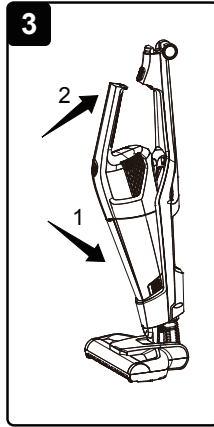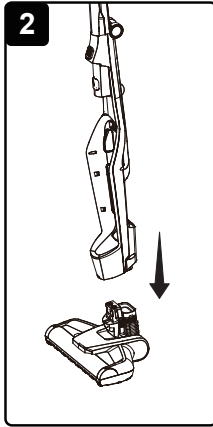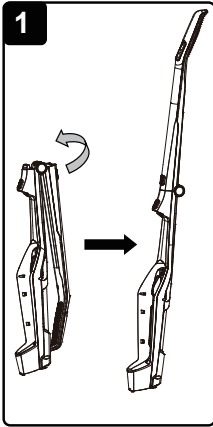

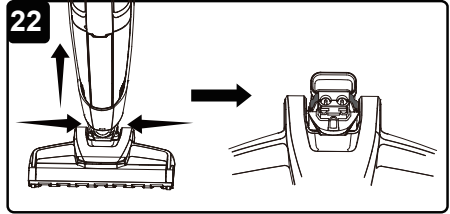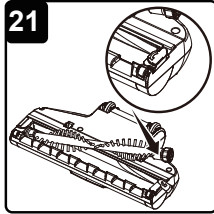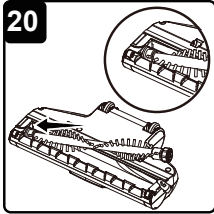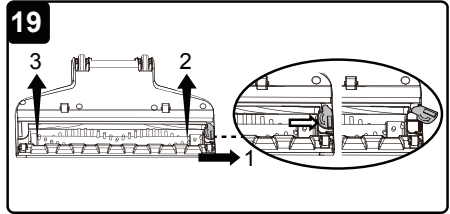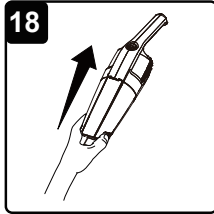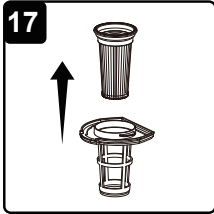



VSD1801EU

Suzhou Cleva Electric Appliance Co., Ltd.

No.8 Ting Rong Street

Suzhou Industrial Park, Suzhou

Jiangsu Province, China

www.cleva-europe.com

Made in P.R.C